

Masážní přístroj na krk a ramena SMARAGD

D7Q/80297

Model: LSF-N7

Obsah balení:

Masážní přístroj

Nabíjecí kabel USB C

Návod v ENG jazyce

Specifikace:

Vstup: 5 V

Výkon: 10 W

Kapacita baterie: 2000 mAh

3 masážní režimy

3 vyhřívací režimy

Přístroj simuluje masáž lidskou rukou, kdy je všech 10 prstů nastaveno tak, aby přesně masírovaly akupresurní body na krku a ramenou.

Bezdrátové použití, nabíjení pomocí kabelu s koncovkou USB C

Kvalitní design a materiál – přístroj je vyroben z kvalitního potravinářského silikonu. Váží pouhých 760 g. Zátěž na ramena a krk je tak snížena a přístroj je možné snadno používat.

Vybaveno silným, ale tichým motorem.

Instrukce:

Spuštění přístroje:

1. Pro spuštění přístroje zmáčkněte tlačítko napájení a držte je po dobu 3 sekund. Po zapnutí se kontrolka rozsvítí bíle a přístroj se automaticky spustí v masážním režimu 1 a nejnižším vyhřívání.
2. Standardní doba jednoho masážního cyklu je 10 minut. Po jejím uplynutí se přístroj automaticky vypne a kontrolka zhasne.



Nabíjecí port

Tlačítko napájení

Pro zapnutí přístroje zmáčkněte a držte po dobu 3 sekund, krátké zmáčknutí přepíná mezi masážními módy.

Tlačítko nahřívání


Kontrolka

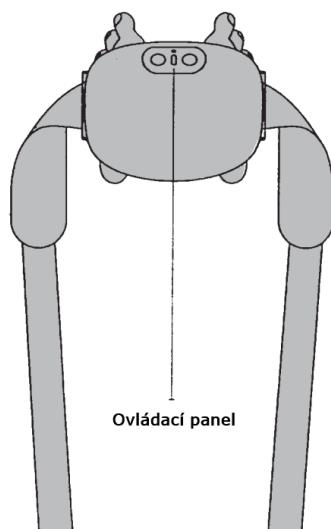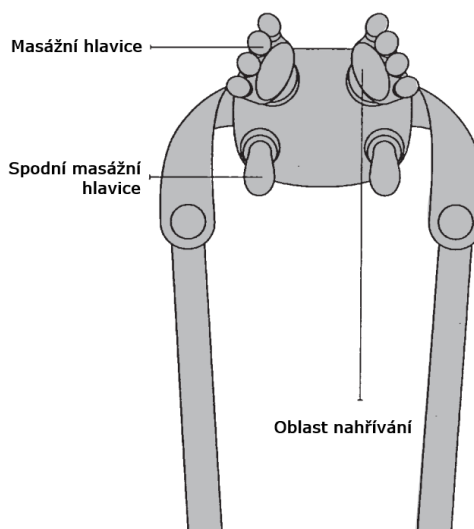

1. Umístěte přístroj na svá ramena



2. Protáhněte popruhy za záda a zacvakněte přezku.
Délku obou popruhů lze upravit. Ujistěte se, že délka obou popruhů je stejná, abyste předešli diskomfortu způsobenému příliš utaženými popruhy

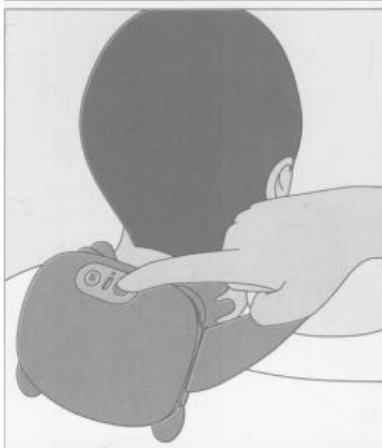

3. Pro zapnutí přístroje zmáčkněte a držte tlačítko napájení po 3 sekundy.



4. Po použití zmáčkní přezku pro uvolnění popruhů.

Masážní režimy

1. Po spuštění přístroj funguje v masážním režimu 1
2. Pro přepnutí režimu stačí jednou zmáčknout tlačítko napájení.
3. Pořadí režimů je následující:
 - a. Masážní režim 1 – kontrolka blikne jednou
 - b. Masážní režim 2 – kontrolka blikne dvakrát
 - c. Masážní režim 3 – kontrolka blikne třikrát
4. Přepínání masážních režimů nemá vliv na vyhřevnost přístroje.

Vyhřívání

1. Po spuštění přístroje je vyhřívání nastaveno na nejnižší úroveň
2. Pro přepnutí intenzity stačí jednou zmáčknout tlačítko nahřívání.
3. Pořadí intenzity je?
 - a. Nízká – kontrolka jednou blikne červeně
 - b. Vyšší – kontrolka dvakrát blikne červeně
 - c. Vypnuto – kontrolka se vypne
4. Přepínání intenzity vyhřívání nemá vliv na masážní režimy přístroje.

Světelná indikace:

Když je přístroj zapnutý, kontrolka stále bíle svítí.

Nízký stav baterie je indikován blikáním kontrolky červeně.

Při nabíjení kontrolka svítí červeně.

Po nabití svítí kontrolka bíle.

Upozornění:

Nevhodné pro:

- Osoby s historií srdečních onemocnění, zhoubnými nádory, onemocnění hlavového nervu
- Osoby s kardiostimulátorem
- Osoby s umělým srdcem nebo plícemi
- Osoby s vysokým tlakem, nízkým tlakem, se zvýšenou krvácivostí, osteoporózou, onemocnění měkkých tkání, při nebo po mrtvici

Nepoužívat v průběhu nemoci nebo léčby a při používání elektrokardiografu.

Použití konzultujte se svým lékařem. Produkt není zdravotnickou pomůckou ani její náhradou.

Uskladnění a údržba:

Skladujte přístroj na čistém a suchém místě. Neumísťujte na extrémně teplá nebo studená místa. V případě potřeby očistíme povrch vlhkým hadříkem s mýdlovou vodou a suchým hadříkem vysušíme.

Likvidace – Recyklace

Likvidace starých přístrojů a starých baterií, akumulátorů a světelných zdrojů + datových médií.

V souladu se směrnicemi 2012/19/EU a 2006/66/ES se staré elektropřístroje, jakož i použité baterie a akumulátory nesmí vyhazovat do netříděného komunálního odpadu, protože přítomnost nebezpečných látek by mohla mít negativní účinky na lidské zdraví a životní prostředí. Výše uvedené přístroje a komponenty jste ze zákona povinni odevzdat odděleně od netříděného komunálního odpadu na úředně schváleném sběrném místě (např. recyklační místo / středisko) nebo u distributorů / výrobců, kteří jsou povinni odebrat je zpět. Tímto způsobem významně přispíváte k jejich opětovnému použití, recyklaci a dalším formám využití. Vrácení je pro Vás bezplatné. Pokud lze staré baterie, akumulátory nebo světelné zdroje oddělit od starého přístroje nedestruktivním způsobem, je nutné je zlikvidovat odděleně. Zejména u lithiových baterií, blokových baterií a knoflíkových baterií zalepte póly baterií páskou, abyste snížili riziko zkratu.

Význam chemických symbolů na bateriích a akumulátorech je následující: Hg = rtuť, Cd = kadmium, Pb = olovo, Li = lithium.

Značka přeškrtnuté popelnice je opatřena pruhy na elektropřístrojích a bez pruhů na bateriích a akumulátorech, které vám připomínají, že máte správně třídit odpad. Zlikvidujte obalový materiál předepsaným způsobem. Informujte se na místním úřadě, kde se nacházejí sběrná místa nebo kontejnery na tříděný odpad.

Servis

Pokud potřebujete informace týkající se výrobku, prosím, kontaktujte zákaznickou linku Albi na tel.: +420 730 800 720 nebo e-mail: info@albi.cz, případně navštivte některou z našich prodejen.

Vyloučení odpovědnosti

Změny vyhrazeny, technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Masážny prístroj na krk a ramená SMARAGD

D7Q/80297

Model: LSF-N7

Obsah balenia:

Masážny prístroj

Nabíjací kábel USB-C

Návod v Anglickom jazyku

Špecifikácie:

Vstup: 5 V

Výkon: 10 W

Kapacita batérie: 2000 mAh

Režimy: 3 masážne režimy, 3 režimy vyhrievania

Prístroj simuluje masáž ľudskou rukou – všetkých 10 „prstov“ je nastavených tak, aby presne masírovali akupresúrne body na krku a ramenách.

Bezdrôtové použitie: Nabíjanie pomocou kábla s koncovkou USB-C.

Kvalitný dizajn a materiál: Prístroj je vyrobený z kvalitného potravinárskeho silikónu.




Nízka hmotnosť: Váži iba 760 g, čím sa znižuje záťaž na ramená a krk a prístroj sa ľahko používa.

Tichý chod: Vybavený silným, ale tichým motorom.

Inštrukcie:

Spustenie prístroja:


1. Pre spustenie prístroja stlačte tlačidlo napájania a podržte ho 3 sekundy. Po zapnutí sa kontrolka rozsvieti nabielo a prístroj sa automaticky spustí v masážnom režime 1 s najnižšou úrovňou nahrievania.
2. Štandardná doba jedného masážneho cyklu je 10 minút. Po jej uplynutí sa prístroj automaticky vypne a kontrolka zhasne.

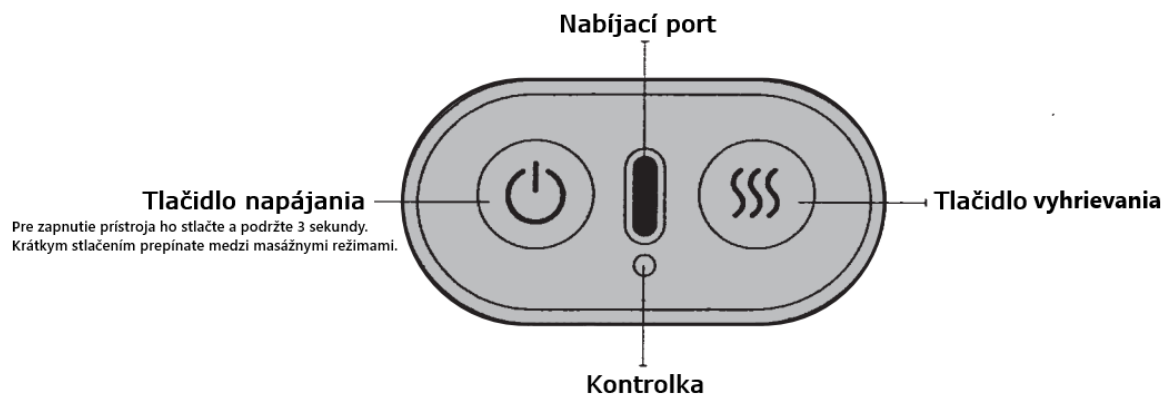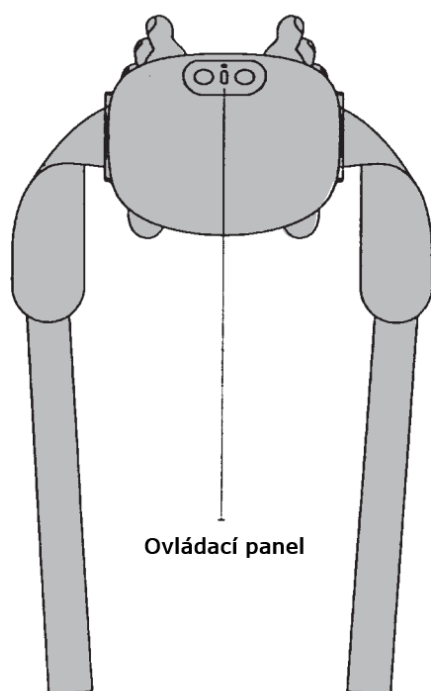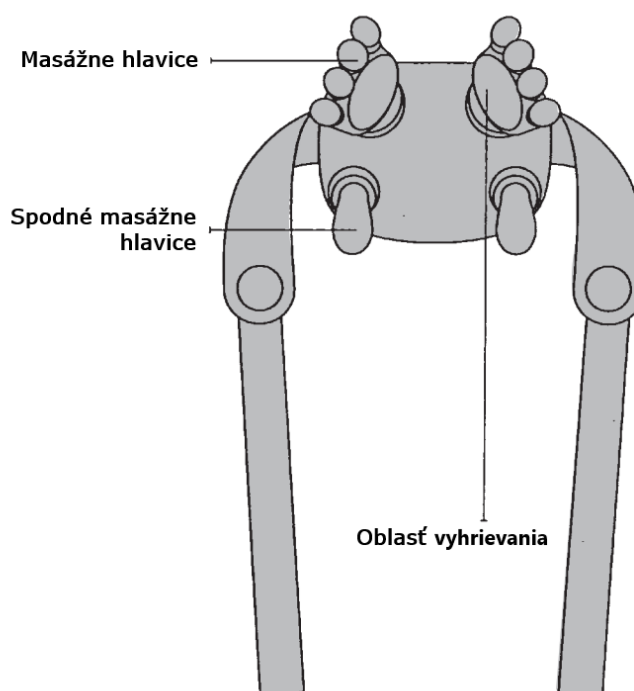


1. Umiestnite prístroj na ramená.



2. Pretiahnite popruhy za chrbát a zapnite pracku.
Dĺžku oboch popruhov je možné upraviť. Uistite sa, že dĺžka oboch popruhov je rovnaká, aby ste predišli nepohodliu spôsobenému príliš utiahnutými popruhmi.

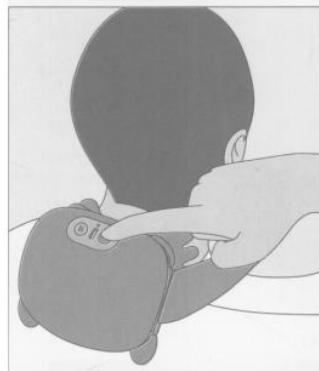

3. Pre zapnutie prístroja stlačte a podržte tlačidlo napájania na 3 sekundy.

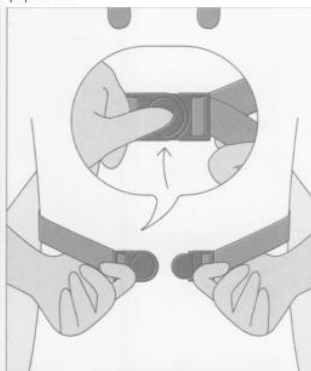

4. Po použití stlačte pracku na uvoľnenie popruhových.

Masážne režimy:

1. Po spustení prístroj funguje v masážnom režime 1.
2. Na prepnutie režimu stačí raz stlačiť tlačidlo napájania.
3. Poradie režimov:
 - a. Masážny režim 1 – kontrolka blikne raz
 - b. Masážny režim 2 – kontrolka blikne dvakrát
 - c. Masážny režim 3 – kontrolka blikne trikrát
4. Prepínanie masážnych režimov nemá vplyv na intenzitu vyhrievania.

Vyhrievanie:

1. Po spustení prístroja je vyhrievanie nastavené na najnižšiu úroveň.
2. Na zmenu intenzity stačí raz stlačiť tlačidlo nahrievania.
3. Poradie intenzity:
 - a. Nízka – kontrolka blikne raz červeno
 - b. Vyššia – kontrolka blikne dvakrát načerveno
 - c. Vypnuté – kontrolka zhase

Svetelná indikácia:

Zapnutý prístroj: Kontrolka nepretržite svieti nabiele.

Slabá batéria: Kontrolka bliká načerveno.

Nabíjanie: Kontrolka svieti načerveno.

Plne nabité: Kontrolka svieti nabiele.

Upozornenie:**Nevhodné pre:**

- Osoby s anamnézou srdcových ochorení, so zhubnými nádormi, alebo ochoreniami hlavového nervu.
- Osoby s kardiostimulátorom, umelým srdcom alebo pľúcami.
- Osoby s vysokým/nízkym tlakom, zvýšenou krvácavosťou, osteoporózou, ochorením mäkkých tkanív, alebo po prekonaní mŕtvice.
- Nepoužívajte počas prebiehajúcej choroby, liečby alebo pri používaní elektrokardiografu.

Použitie vždy konzultujte so svojím lekárom. Produkt nie je zdravotníckou pomôckou ani jej náhradou.

Skladovanie a údržba:

Skladujte prístroj na čistom a suchom mieste. Nevystavujte ho extrémnym teplotám. V prípade potreby očistíme povrch vlhkou utierkou s jemným čistiacim prostriedkom a následne ho vysušte suchou handričkou.

Likvidácia – Recyklácia:

Likvidácia starých zariadení, batérií, akumulátorov, svetelných zdrojov a dátových médií.

V súlade so smernicami 2012/19/EÚ a 2006/66/ES sa staré elektrozariadenia, ako aj použité batérie a akumulátory, nesmú vyhadzovať do netriedeného komunálneho odpadu, pretože prítomnosť nebezpečných látok môže mať negatívny vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie. Vyššie uvedené zariadenia a komponenty ste zo zákona povinní odovzdať oddelene na oficiálne schválenom zbernom mieste (napr. zberný dvor / recyklačné stredisko) alebo u distribútorov a výrobcov, ktorí sú povinní ich prevziať späť. Týmto spôsobom výrazne prispějete k ich opätovnému použitiu, recyklácii a ďalšiemu spracovaniu. Odovzdanie je bezplatné.

Ak je možné staré batérie, akumulátory alebo svetelné zdroje oddeliť od zariadenia nedeštruktívnym spôsobom, je potrebné ich zlikvidovať samostatne. Najmä pri lítiových, blokových a gombíkových batériách zalepte póly páskou, aby sa znížilo riziko skratu.

Význam chemických symbolov: Hg = ortuť, Cd = kadmium, Pb = olovo, Li = lítium.

Symbol preškrtnutého kontajnera je doplnený pruhom pri elektrozariadeniach a bez pruhu pri batériách a akumulátoroch – pripomína vám, že odpad treba správne triediť. Obalový materiál zlikvidujte predpísaným spôsobom. Informujte sa na miestnom úrade o umiestnení zberných miest alebo kontajnerov na triedený odpad.

Servis:

Ak potrebujete informácie týkajúce sa výrobku, kontaktujte zákaznícku linku Albi na tel. čísle: +421 730 800 720, e-mailom na: info@albi.cz alebo navštívte naše predajne.

Vylúčenie zodpovednosti:

Zmeny vyhradené. Technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.